

新図面の見方 釘図面

釘図面



CRゲゲゲの鬼太郎 地獄からの使者
(藤商事)

機種名とメーカー名


基本の調整箇所

丸数字の番号の順を追って調整して下さい。
数値は解説文に記入。

高価の調整箇所

赤字のポイントの部分进行调整して下さい (数値は解説文の高価)
他の番号は基本の調整箇所と同じです。

※極カスランプを少なく、スタートを下げる為の調整ポイント
です。各店舗の交換個数、利益率に応じて、加減しながら調整
して下さい。

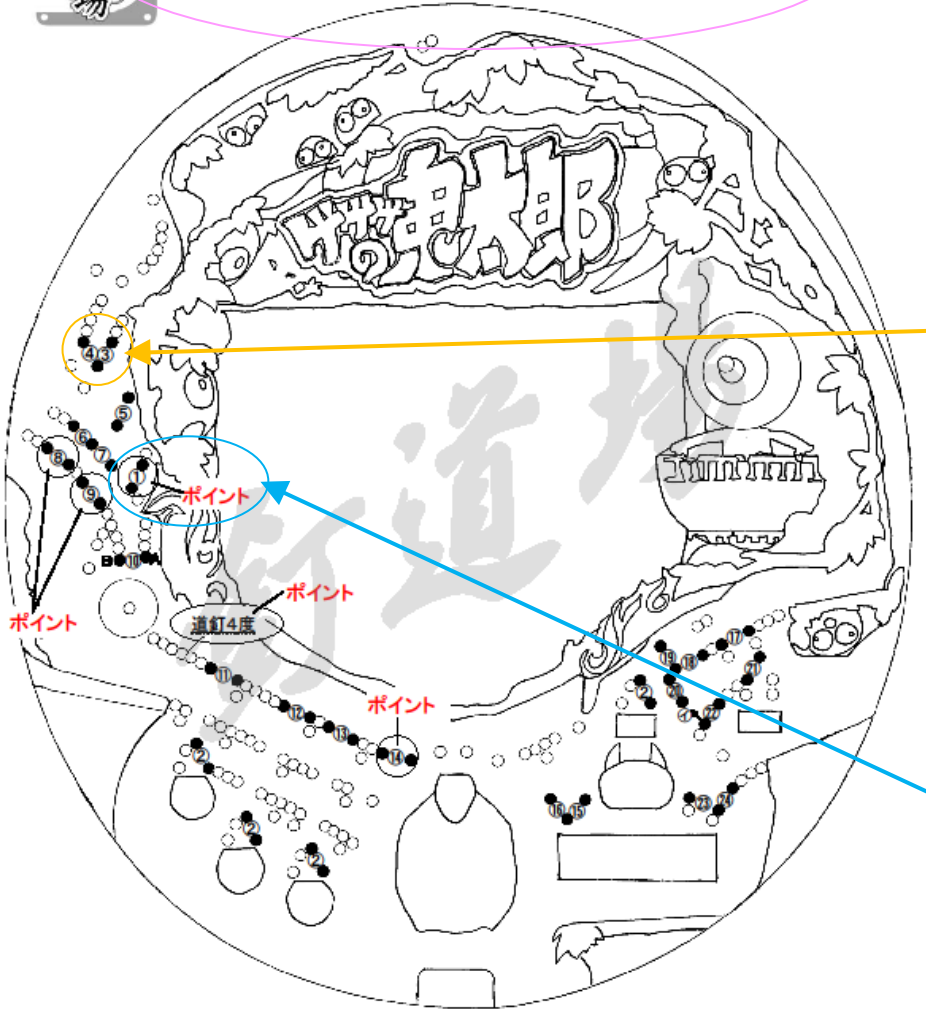

【作成】アングル企画釘道場
※本図面の無断複写、無断転載、再利用、再配布を禁じます※

2013.2.27 作成

新図面の見方 解説文

解説文

CRゲゲゲの鬼太郎 地獄からの使者

調整箇所	基本	高価	調整のポイント	具体的調整方法など
調整ポイント	風車上の釘⑩番、左右微調整が必要。			
①	玉 11.06	玉 11.03	※	
②	玉 11.05			
③	板 11.75			
④	板 12.00			
⑤	板 12.00			
⑥	板 12.25			
⑦	板 11.75			
⑧	板 11.75	板 12.00	※	
⑨	板 11.75	板 12.00	※	
⑩	板 11.75			道釘全体は凹凸がでないようきれいに均す 基本 4度 ※高価 3度
⑪	板 12.00			
⑫	板 12.00			
⑬	板 12.00			
⑭	板 12.75			
⑮	板 11.75			
⑯	板 12.25			
⑰	板 13.50			
⑱	板 14.00			
⑲	板 12.00			
⑳	板 11.50			
㉑	板 11.50			
㉒	板 11.50			
釘A	3度	3度		
釘B	3度	3度		

★T1Yの目安★

㉓	板 13.25	(FPF・1/385) 16R 1980個 8R 985個 4R 490個	
㉔	板 11.75		
㉕	板 12.50	(FPF・1/385) 16R 1950個 8R 970個 4R 480個	
㉖	板 12.25		

確変ベース 上記の調整で95前後 電チュー3個
下げる場合、㉑一有り、㉒板12.25で85~90

		基本	高価
スタート目安	板 12.50	6.1 ~ 6.3	5.8 ~ 6.0
	板 12.25	5.9 ~ 6.1	5.6 ~ 5.8
	板 12.00	5.7 ~ 5.9	5.4 ~ 5.6
	板 11.75	5.5 ~ 5.7	5.2 ~ 5.4

注意事項 ●矢印のある箇所は矢印方向へ調整
●玉ゲージでサイズ指定した部分は「釘先」と注記しない限り、根元で調整
【作成】アングル企画釘道場

※本解説の無断複写、無断転載、再利用、再配布を禁じます※

2013.2.27 作成

調整のポイント

同じ命釘のピッチで、さらにスタートを落とす場合に調整する箇所とそのピッチです。下のスタート目安を参考に、解説に留意して自店に合うように調整をアレンジするポイントになります。

調整箇所の基本・高価

各調整箇所の基本となるピッチです。
釘自体をさす場合はアルファベットの大きい文字で表記しています。
その他、機種によっては特別な表記をすることもございます。

※高価交換の場合は高価のピッチに調整して下さい。

T1Yの目安

出玉調整の目安です。
打ち込み玉を加味した数値になっておりますので、メーカーその他で発表されている数値とは異なる場合があります。

確変ベース

確変ベースを下げる場合の調整ポイントとそのピッチです。

スタート目安

調整箇所をピッチ表通りに調整された場合の目安となる命釘のピッチとスタートです。

※高価交換の場合は高価のピッチに調整して下さい。